

CERRADURAS

CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DIGITAL





Guía de Instalación

TUR.MAN.1805


Formato sin escala

1. Introducción al Producto

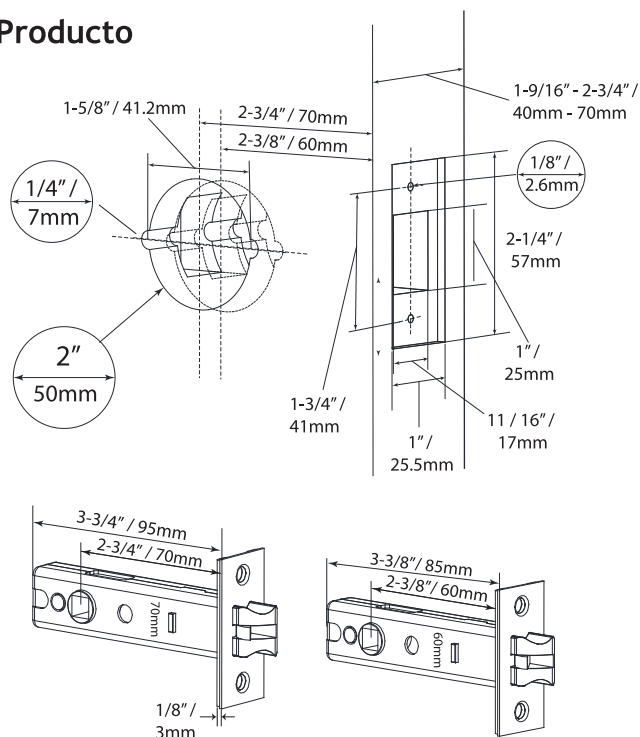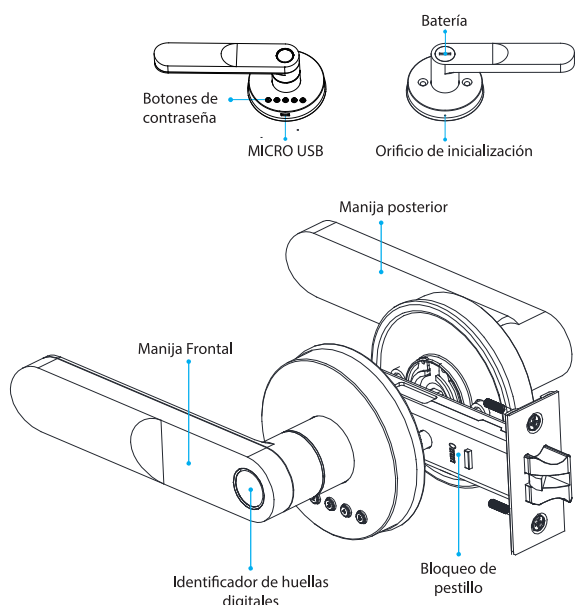

2. Pasos de Instalación

1

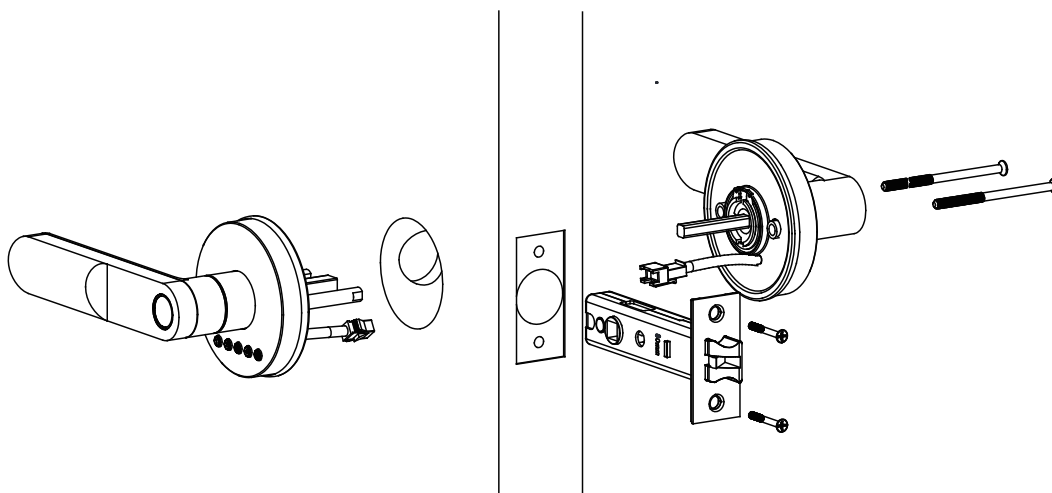

Verifique el estado de los accesorios antes de la instalación e identifique los procesos de instalación para completarlos con éxito.



CERRADURAS


CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DIGITAL



Guía de Instalación

TUR.MAN.1805

Formato sin escala


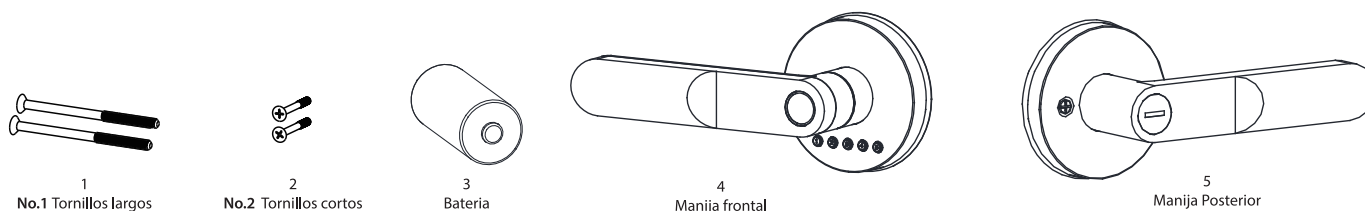


Precaución

La cerradura se ha probado rigurosamente antes de salir de fábrica. Para evitar daños durante el transporte, el usuario puede probar la cerradura antes de instalarla. Si hay algún problema, contáctenos a tiempo.



1. Prepare las piezas necesarias antes de la instalación.
2. La apertura de la cerradura debe medirse con precisión por adelantado.
3. Al instalar la batería, el polo positivo de la batería mira hacia el interior y el polo negativo mira hacia el exterior.
4. Después de la prueba, retire la batería e instále nuevamente.

2

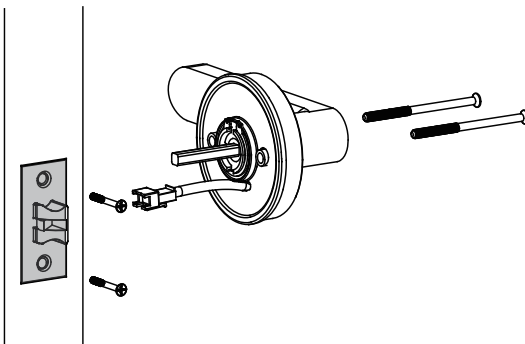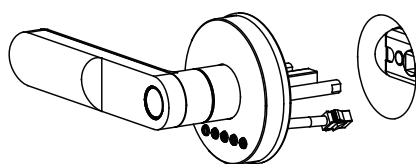


Paso 2: El pestillo apunta al orificio lateral de la puerta y se coloca.

3

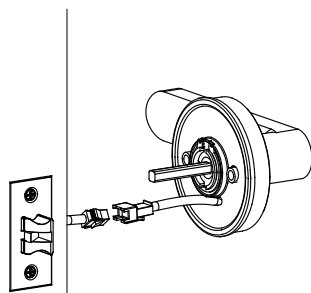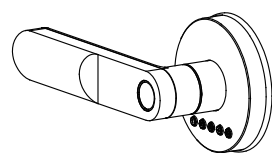

Paso 3: Fije el pestillo con el tornillo No.2 y colóquelo frente a la manija

4

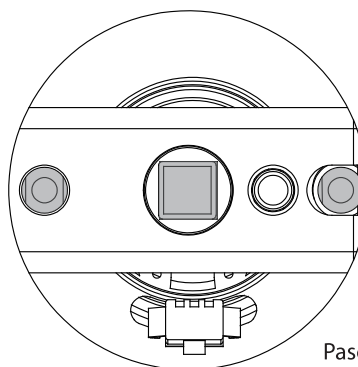

Paso 4: Alinee el pestillo con la barra de la manija delantera y el tornillo

CERRADURAS

CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DIGITAL




Guía de Instalación

TUR.MAN.1805


Formato sin escala

5

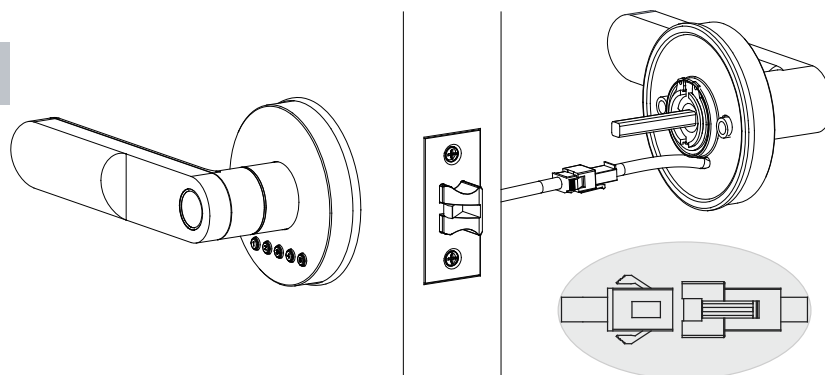


Paso 5: Conecte el cable eléctrico de alimentación

6

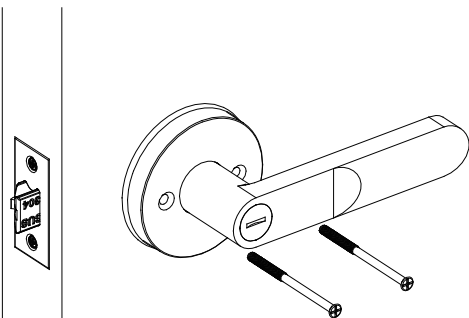


Paso 6: Coloque el cable adicional en el orificio e instale la manija posterior

7

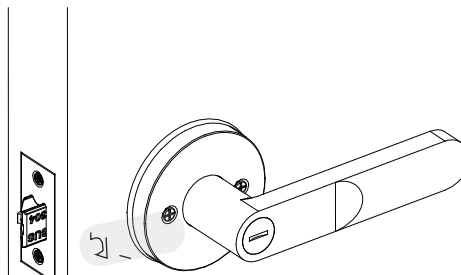


Paso 7: Fije la manija posterior con el tornillo No.1

8

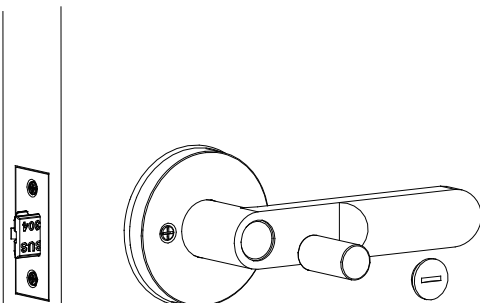

Paso 8: Retire la tapa de la batería y colóque la batería (el polo positivo hacia el interior y el polo negativo hacia el exterior)

9

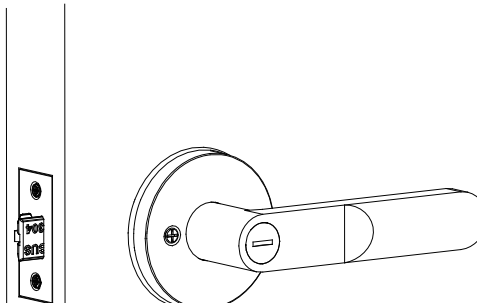

Paso 9: La cerradura emitirá un mensaje de voz después de colocar la tapa

CERRADURAS


CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DIGITAL



Guía de Instalación


TUR.MAN.1805

Formato sin escala

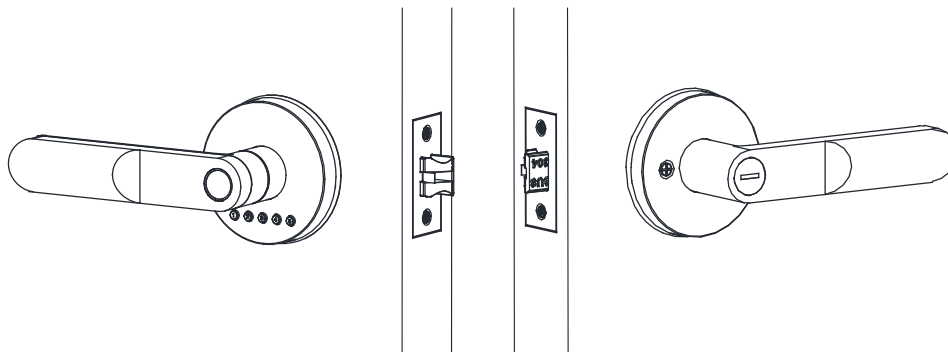


3. Introducción a la configuración


Capacidad de registro de huellas : 55 huellas (5 administradores ; 50 usuarios)
Capacidad de registro de contraseñas: 30 contraseñas de 8 - 16 dígitos (5 administradores ; 25 usuarios)
Cualquier huella digital o contraseña se puede desbloquear en el estado de inicialización.
La primera contraseña de administrador registrada no se puede eliminar en el modo de eliminación.
Secuencia de números de contraseña de administrador de 111 a 115
El número de huellas del administrador asciende de 121 a 125
La secuencia de números de contraseña de usuario se superpone de 211 a 235
La secuencia de números de huellas del usuario se superpone de 311 a 360
La numeración está destinada a una mejor gestión de las bibliotecas de privilegios.

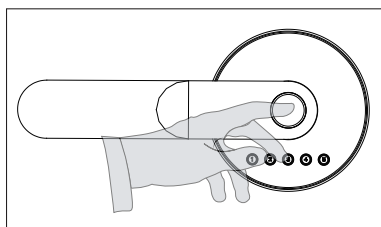

De acuerdo con el mensaje de voz, presione el dedo para registrar las huellas

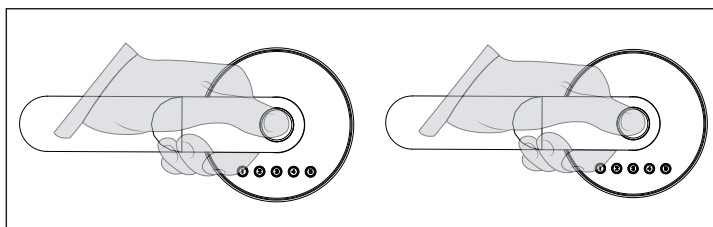

Presione su dedo 4 veces, el ángulo de posición es útil para un reconocimiento y una coincidencia eficientes

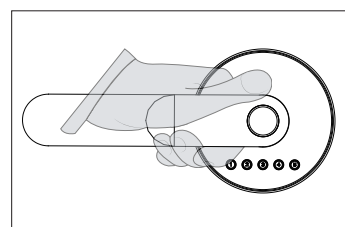


Después de una configuración exitosa, habrá indicaciones de voz y la base de huellas se actualizará automáticamente.

Como Operar

1. Configuración de Inicialización

Presione la tecla de inicialización durante 5 segundos

Indicaciones de voz "Inicialización del sistema, presione 3 para confirmar"



Presione el número 3

Mensaje de voz "inicialización exitosa"

CERRADURAS

CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DIGITAL




Guía de Instalación


TUR.MAN.1805

Formato sin escala


2. Primera vez para registrar administrador después de la inicialización

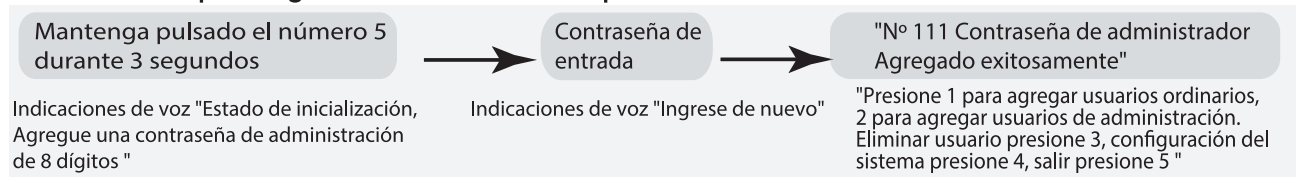


3. Agregar usuarios ordinarios

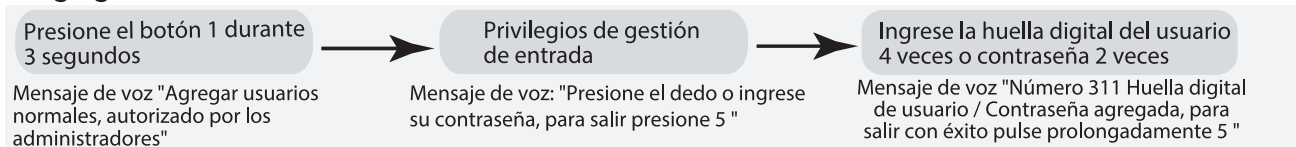


4. Agregar usuarios de administración

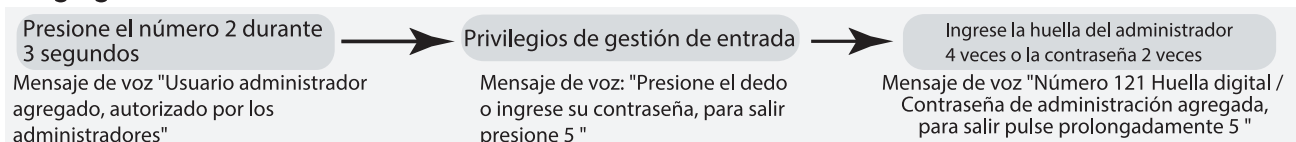


5. Eliminar usuarios

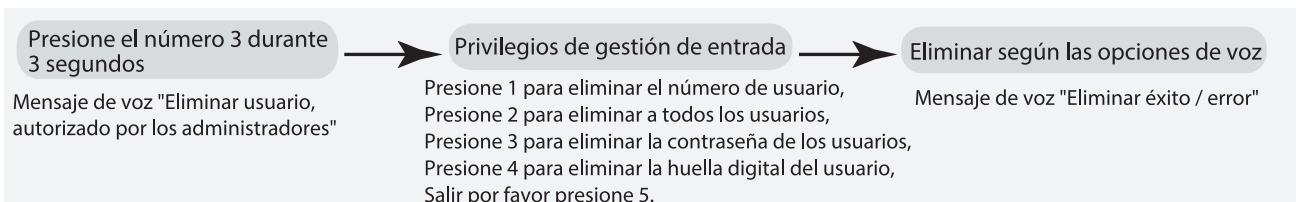

6. Ajustes del sistema

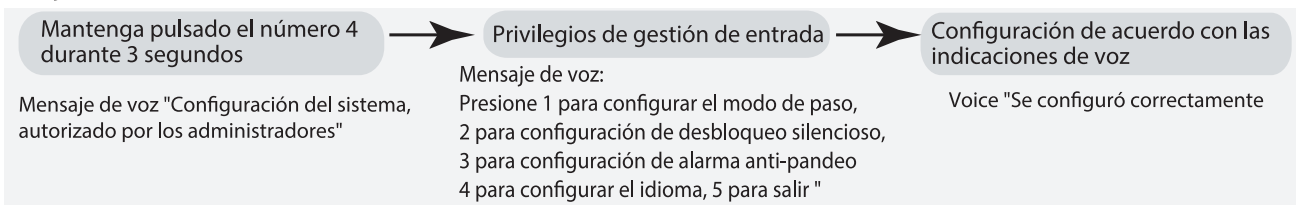

6.1 Modo de paso

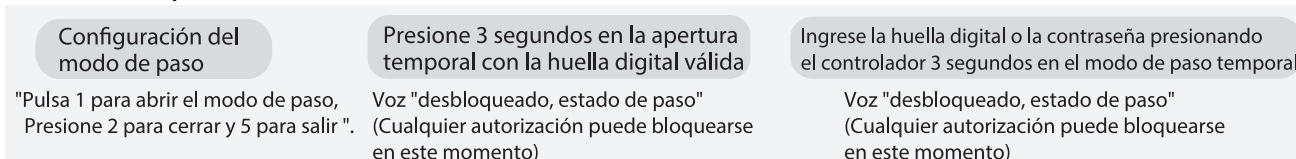

CERRADURAS

CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DIGITAL



Guía de Instalación

TUR.MAN.180

Formato sin escala

6.2 Modo Silencioso

Configuración silenciosa: mantenga presionado el número 4 durante 3 segundos, ingrese la autorización y confirme presionando el número 2 para cambiar la configuración

"Presione 1 para configurar el modo silencioso, presione 2 para configurar el modo de aviso de voz".

Presione 5 durante 2 segundos para ingresar al modo de silencio temporal

Voz "Ninguno"

El modo temporal solo es válido para desbloquear, la función de alarma y el modo de paso no se cerrarán)

6.3 Alarma anti-pandeo / Configuración de idioma

Configuración de idioma: mantenga presionado el número 4 durante 3 segundos, ingrese la autorización y confirme presionando el número 4 para cambiar el idioma

"presione 1 para chino y 2 para inglés"

Alarma anti-palanca

Esta versión sin alarma anti-palanca

7. Reemplazo de batería y energía de emergencia

Reemplazo de baterías

Mensaje de voz "desbloqueado, poca energía, reemplace la batería"

Energía de emergencia

(Utilice la fuente de alimentación de emergencia MICRO USB para realizar un desbloqueo temporal cuando la batería se agote durante mucho tiempo)

8. Descripción del color de la lámpara indicadora



Estado operativo



Error de operación



Operación correcta



Ingrese la solicitud de privilegios de administración



Estado de configuración del sistema

9. Información de parámetros

Medio ambiente de uso:

Humedad de trabajo interior 20% ~ 95% HR(sin condensación)

Temperatura de trabajo - 22 °C ~ + 66 °C.

Temperatura de almacenamiento: 45 °C ~ + 85 °C.

Fuente de alimentación:

Voltaje de trabajo 3.5 ~ 4.2VDC Corriente <300mA

Valor de alarma de bajo voltaje 3.7VDC + 0.1V corriente de espera

Corriente de carga del motor > 600 mA

Fiabilidad energética:

Desbloqueo 100 veces después de una alarma de bajo voltaje, 10 meses de energía de reserva

EMC: interferencia de descarga continua de 150 KHz. (Caja negra anti-pequeña)

Test de durabilidad:

Más de 50.000 veces pruebas de fatiga mecánica

Alarma de desbloqueo violento:

Ingresar un permiso ilegal cinco veces causará una alarma (Tres oportunidades para activar la alarma, o el sistema se bloqueará automáticamente durante tres minutos)

Capacidad de la batería: 1000 mAh Voltaje: 3,7 V, recargable.

Capacidad de registro de contraseñas: 30 contraseñas (5 administradores ; 25 usuarios)

Capacidad de registro de huellas : 55 huellas (5 administradores ; 50 usuarios)

Hora de identificación:

Huella digital ≤ 1 S Contraseña ≤ 0,5 S

Dígitos de contraseña: contraseñas de 8 hasta 16 dígitos

Material principal: aleación de zinc

Sensor de gravedad: manija interior (embrague de calibración)

Protección de sobrecarga del motor: disponible (previene la sobrecarga del motor de funcionamiento anormal)

Protección actual: disponible (previene la quema de corriente excesiva)

Idioma: chino; Inglés

CERRADURAS

CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DIGITAL



Guía de Instalación

TUR.MAN.1805

Formato sin escala

4. Mantenimiento del producto

(Las respuestas anormales a los elementos correspondientes en el proceso de instalación y uso no se utilizan como base para juzgar la calidad).

1. No se pueden instalar cerraduras en puertas de cerca, puertas de conexión, puertas metálicas o puertas de cristal. Las dimensiones no están marcadas como tolerancia. El control de desviación es preferible a (+1 mm).
 - . ¿Cuál es el tamaño del tornillo?
El tornillo largo n.º 1 es un tornillo de diente de máquina M4 * 40
El tornillo No. 2 es un tornillo de rosca M4 * 17 que puede abrir el orificio de 2.
 - . ¿Se puede usar la cerradura con el cuerpo de cerradura estándar europeo?
Se pueden utilizar otros pestillos o cerraduras grandes de liberación rápida con nuestras cerraduras.
2. ¿Qué pasa si tengo un candado dañado?
Si solo la funda de gel de sílice está suelta o la tapa de la batería se cae, el usuario puede manejarla.
Si la función está dañada, el cliente puede contactarnos para recargar una nueva.

Los usuarios pueden probar la cerradura antes de instalar conectando los cables eléctricos e instalando la batería. Si la energía es baja o el sistema no responde, la batería se puede reemplazar o la fuente de energía de emergencia se puede usar para volver a encender. Si no puede acceder al sistema, comuníquese con el servicio al cliente. El criterio discriminatorio es que la luz indicadora esté encendida y haya un mensaje de voz.
3. ¿Qué sucede cuando la batería se instala en la dirección opuesta?
Un chip protector dentro de la manija no dañará el circuito, pero la cerradura de la puerta no funcionará.
4. Cualquier huella digital y contraseña se puede desbloquear después de la inicialización, que es el estado de seguridad más bajo de la cerradura.
La primera contraseña de administración después de la inicialización tiene unicidad, no se puede eliminar, pero se borrará después de la inicialización.
5. ¿Por qué no mantener la misma posición durante la recolección de huellas?
Si solo recopila la misma ubicación, la impresión estará incompleta, los usuarios deben inclinarse ligeramente para recopilar más detalles de la huella.
 - . ¿Se pueden recoger o identificar a las personas mayores, los niños y las huellas dactilares rotas? La huella se puede recopilar e identificar, ya que estas huellas se pueden cambiar. Se puede agregar nuevamente si la tasa de reconocimiento disminuye.
 - . ¿Se puede recoger si el dedo está mojado? No, los chips de huellas dactilares se pueden utilizar para reconocer características de imágenes irregulares. Si la huella dactilar tiene agua o espuma, se discriminarán como privilegios ilegales por interferencia.
6. ¿Qué es una actualización de huellas digitales común? El chip de huellas tiene la función de auto-aprendizaje. Si no se recopila parte de la huella, el sistema actualizará automáticamente las funciones que faltan cuando los usuarios las usen con frecuencia.
7. ¿Por qué presionar 3 para confirmar después de la inicialización? Evite que los niños inicialicen y eliminen accidentalmente todos los privilegios.
8. ¿Se pueden utilizar las huellas para los primeros privilegios administrativos registrados después de la inicialización? Solo se puede usar la contraseña de administración después de la inicialización, ya que las huellas tienen factores variables, las contraseñas son más estables y confiables.
9. ¿Qué permisos tienen los usuarios normales? Los usuarios comunes están limitados a desbloquear y cerrar, ingresar al modo de paso temporal.
10. ¿Qué permisos tienen los administradores? El administrador puede configurar el sistema, eliminar o agregar permisos. Cualquier administrador en los permisos de administración puede eliminarse entre sí, pero no puede eliminar el único.
 - . ¿Qué pasa si olvidas la contraseña o las huellas digitales no se pueden usar? El usuario puede agregar más un permiso para evitar la pérdida o el olvido. Los permisos olvidados se pueden numerar y eliminar mediante permisos de administrador.
11. Eliminar usuarios incluye la eliminación de los privilegios de administrador, pero la contraseña de administrador única no se puede eliminar.
12. Después de ingresar la contraseña o huella digital, la manija de presión ingresa al modo de paso, el manipulador está equipado con un chip de aceleración por gravedad. Cuando la manija de la cerradura se inclina durante 3 segundos, el sistema decide automáticamente abrirse temporalmente.
Cargas protectoras del motor sin alineación interna del embrague.
Cualquier huella puede liberar el modo de paso temporal
13. En el caso de silencio temporal, el modo de paso o la alarma no se apagarán. Prevención del silencio temporal malicioso
14. ¿Se puede agregar una alarma anti-palanca? Si se usa en familia, no se recomienda agregar, se puede agregar si se usa en un hotel.
15. ¿Cómo saco la batería? Después de abrir la tapa de la batería, la batería se expulsa presionándola.
16. ¿Puede el puerto de alimentación de emergencia cargar la batería? No se puede recargar. Solo se usa para desbloquear en caso de emergencia.
 - . ¿El puerto de alimentación de emergencia puede leer los datos de bloqueo? La energía de emergencia se limita a la fuente de alimentación temporal, no puede leer datos.
17. ¿Se puede apagar la luz indicadora? No se puede desactivar como función de navegación auxiliar.

CERRADURAS

CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DIGITAL



Guía de Instalación

TUR.MAN.1805

Formato sin escala

5. Declaración de seguridad

- No permita que los niños jueguen con las cerraduras para evitar accidentes o averías;
- Evitar daños por agua y calor durante el uso, para evitar fallas del motor debido al agua o al sobrecalentamiento;
- Cuando la batería tenga bajo voltaje, cambie la batería a tiempo para no afectar el uso normal de la cerradura debido a la baja capacidad de la batería;
- Al usar la cerradura debe eludir el impacto externo de fuerza excesiva para evitar inconvenientes en el uso;
- Se debe evitar la apertura violenta de la puerta, para no acortar la vida útil de las cerraduras;
- Mantenga sus dedos limpios cuando use este producto;
- Evite que objetos o líquidos corrosivos toquen la cerradura para evitar afectar su apariencia;
- Está estrictamente prohibido golpear la superficie de la placa de huellas con objetos duros para evitar dañarlo.
- La ventana de recolección de huellas 1 puede estar contaminada después del uso normal de la cerradura, mantenga limpia la ventana de recolección;
- La ventana de recolección no se puede limpiar con agua o alcohol, solo con un paño suave para limpiar las manchas de la ventana del módulo de recolección y las manchas de sudor.
- No rompa y desmonte, bloqueo de huellas dactilares con contraseña, componentes electrónicos complejos internos sofisticados, el personal no profesional puede desmontar piezas internas o tener otras consecuencias graves.

